



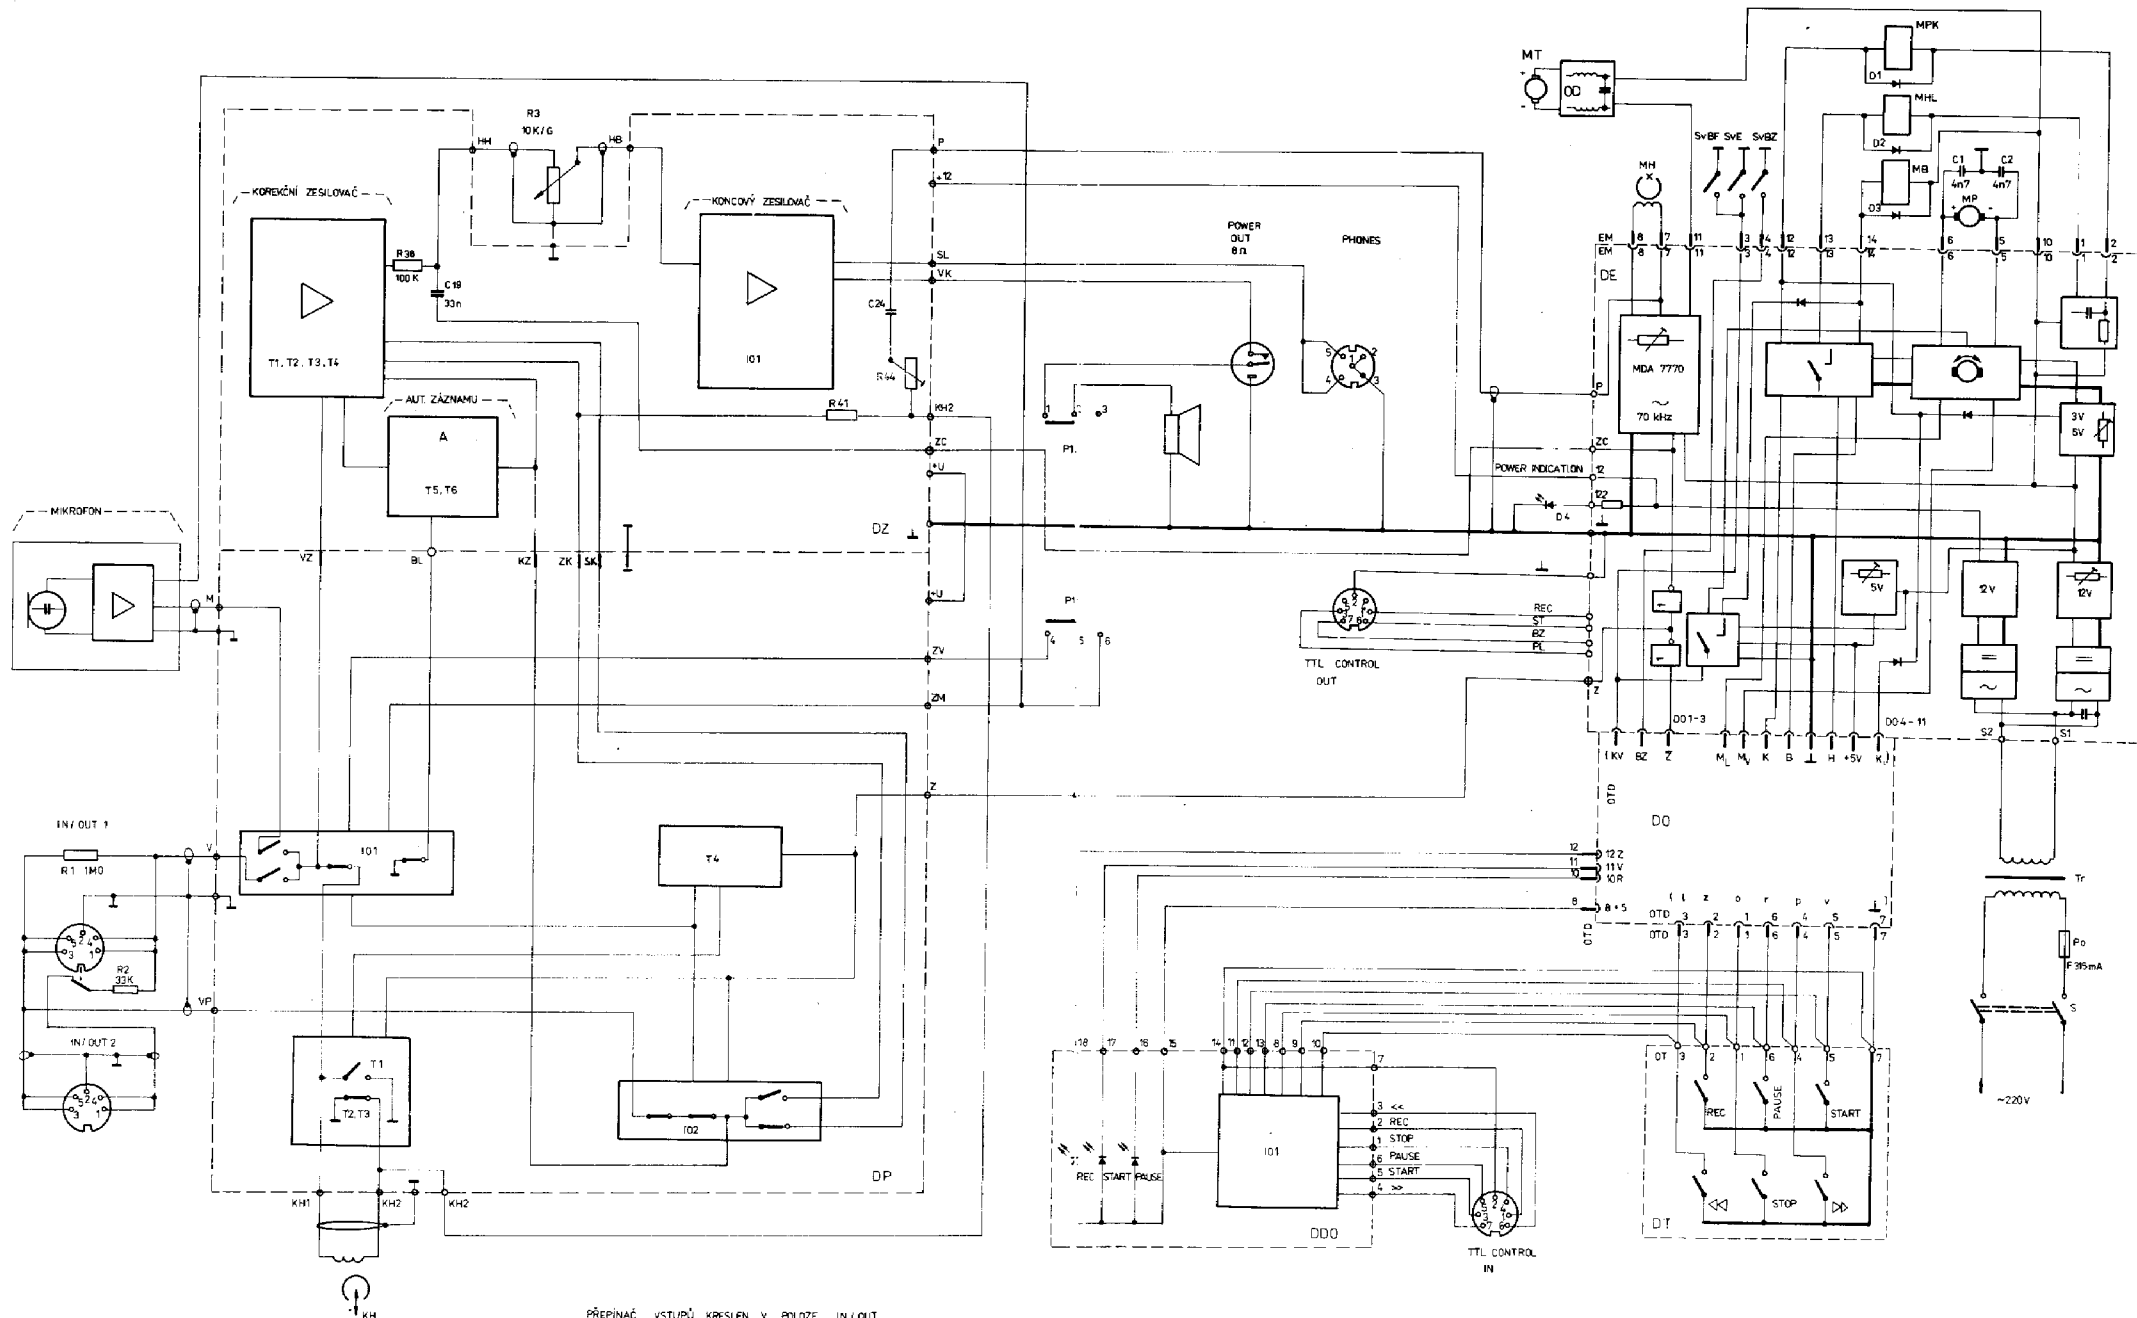


PŘEPÍNAČ VSTUPŮ KRESLEN V POLOZE IN / OUT
 ANALOGOVÉ SPÍNAČE IO1, IO2 A T1, T2, T3 KRESLENY V POLOZE SÁHMÁNÍ




OTS Te-Pt 11.86
 Změny vyhrazeny!

PŘÍSTROJ TESLA SP 210


Základní zapojení

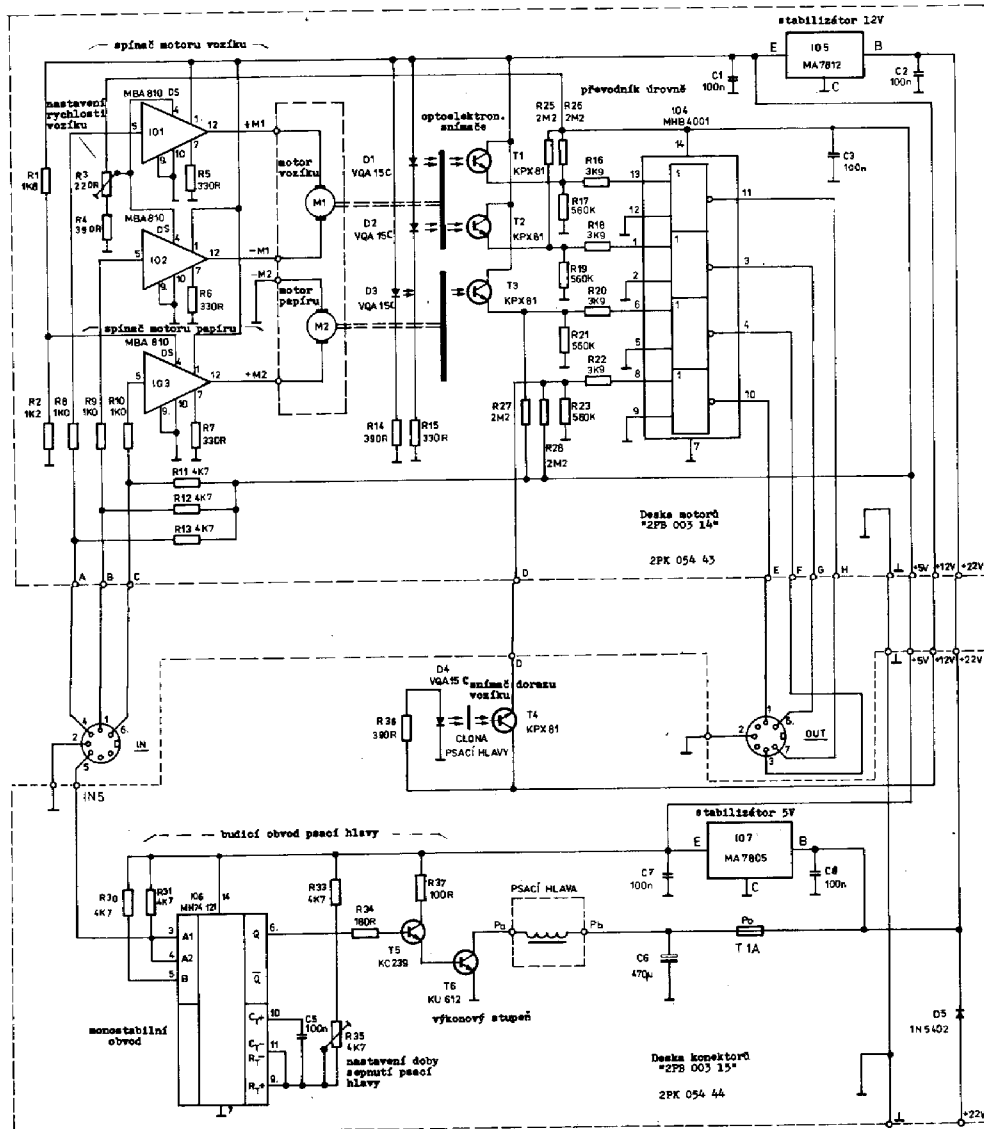

TISKÁRNA TESLA BT 100
Schema zapojení

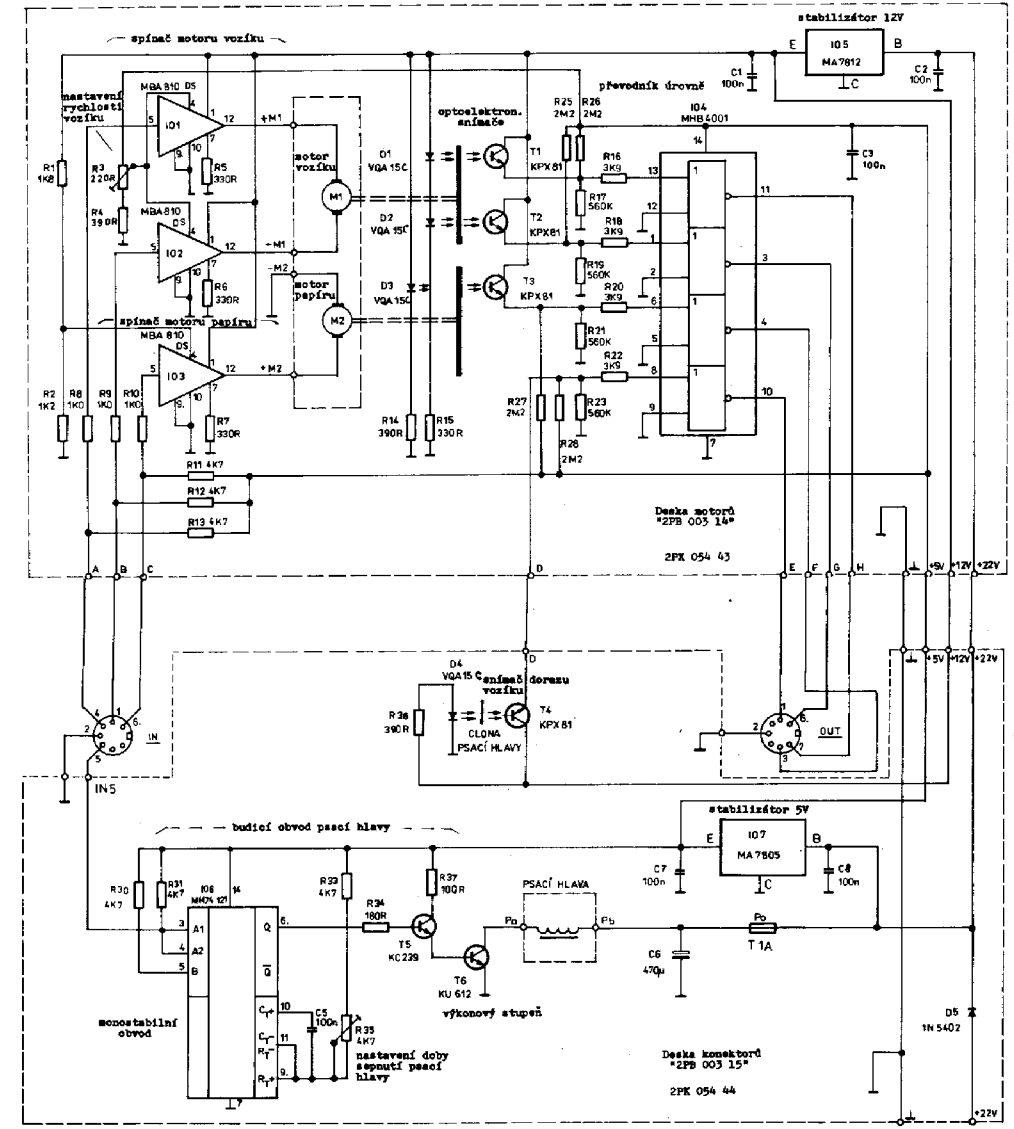

TISKÁRNA TESLA BT 100
Schema zapojení

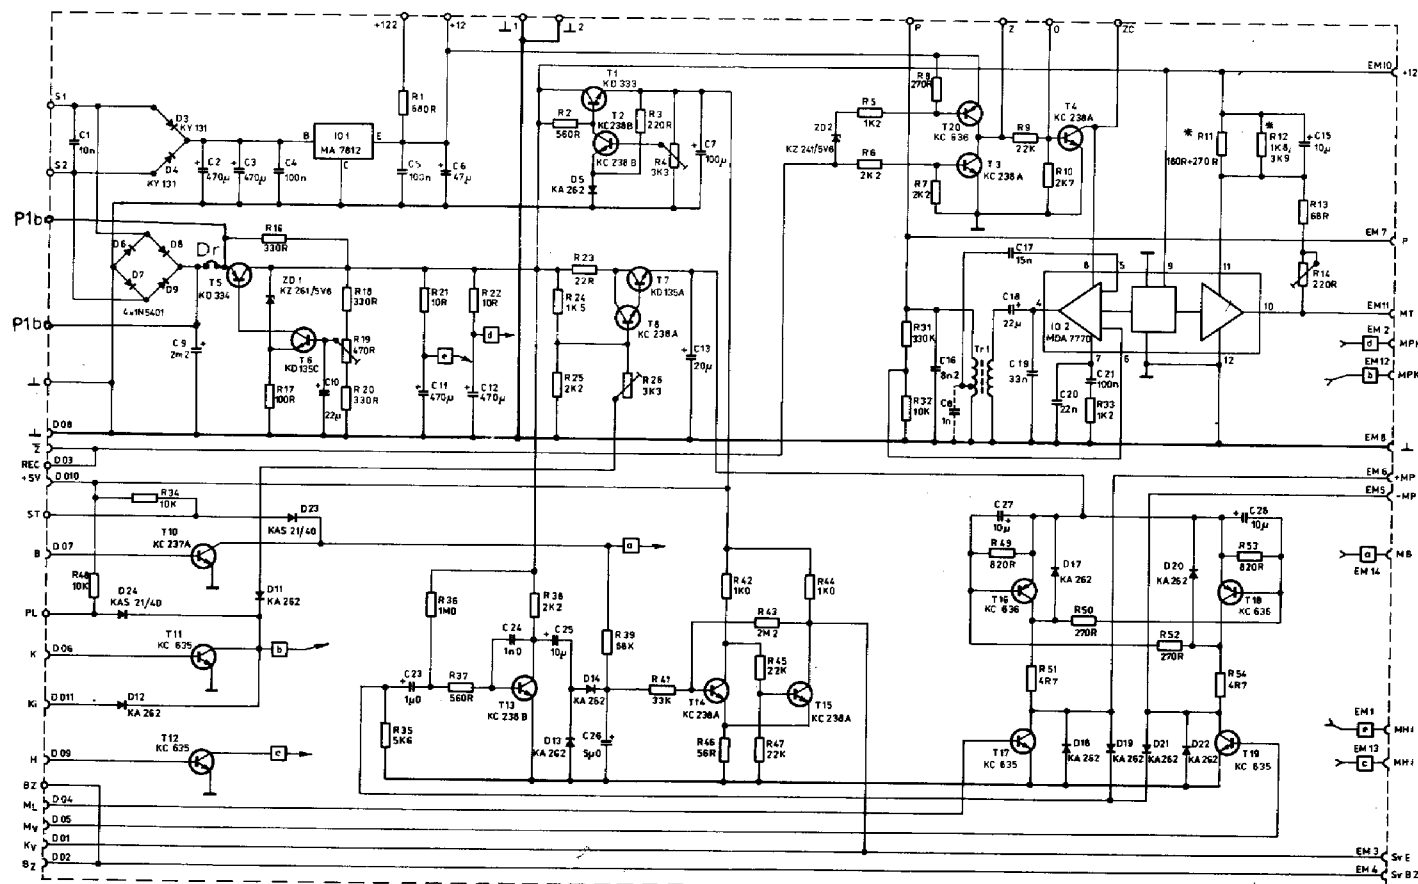

pro přístroj SP 210 T je spoj Dr přerušen

HODNOTY ODPORŮ R11, R12 SE URČÍ PŘI NASTAVOVÁNÍ RYCHLOSTI POSUVU PÁSKU

—○— připojení kabelů:

+122.....časí - LMD indikace zapnutí
+12.....DE - napájení 12 V
P.....DE - vývod předmagnetizace
Z.....DE - vývod povelu sásmu
SC.....DE - blokovací kondenzátor
R1, R2.....sekundár sif. transformátoru
RMD, RE,
FL, EL.....časí - výstupy stavových návěští

EM1 až EM4.....kontakty sásmek pro kabeláž mechaniky:

+12.....k elektromagnetu brzdy MB a k desce regulace IR
MEL.....k masce hlavě
MPK.....k elektromagnetu příslušné kladky
MP.....k převodnímu motoru
MB.....k elektromagnetu brzdy
MEL.....k elektromagnetu panelu hlav
SvE.....k blokování kontaktů SvE + SvMP
ME.....k tónovému motoru MT

D01 až D11.....kontakty sásmek pro modul ovládání D0


Z.....povel sásmu (useměnění)
+5V.....napájení logického obvodu D0
B.....povel k sepnutí elektromagnetu brzdy
K.....povel k sepnutí elektromagnetu příslušné kladky (MPK)
X1.....indikace (přes D0 na D00)
H.....povel k sepnutí elektromagnetu panelu hlav (MEL)
M.....povel k převodnímu spř.
N.....povel k převodnímu výst.
KV.....povel ke krocovému vypnutí
ME.....blokování sásmu (od kontaktu SvE na mechanice na D0)

Trilary:

Bv.....nastavení 5 V stab.
R14.....nastavení rychlosti motoru MT
R19.....nastavení 12 V stab.
R26.....nastavení momentu převodního motoru
při funkci REARZ (přivíjení)

Změny vyhrazeny!
OTS Te-PF 3.88

PŘÍSTROJ TESLA SP 210, 210 T
Zapojení desky eliminátoru DE

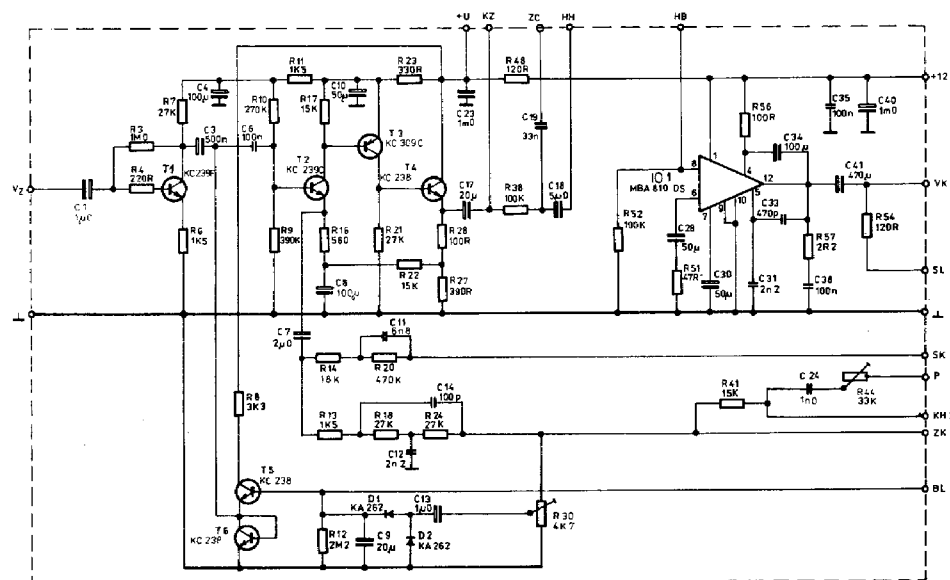

páječní body:


VZ.....DP - vstup předzesilovače
 +U.....DP - napájení DP
 KZ.....DP - výstup korekčního zesilovače
 ZC.....DE - blokovací kondenzátor
 HH,HB.....šasi - regulátor hlasitosti
 +12.....DE - napájení DE

VK.....šasi - výkonový výstup
 SL.....šasi - aluohátkový výstup
 SK.....DP - smíšeč korekce
 P.....DE - předmagnetizace
 KH2.....DP - kombinovaná hlava
 ZK.....DP - sámannová korekce
 BL.....DP - blokování automatiky sámannu

Tranzistory:

R30...nastavení automatiky sámannu
 R44...nastavení předmagnetizace

Deska zesilovačů DZ

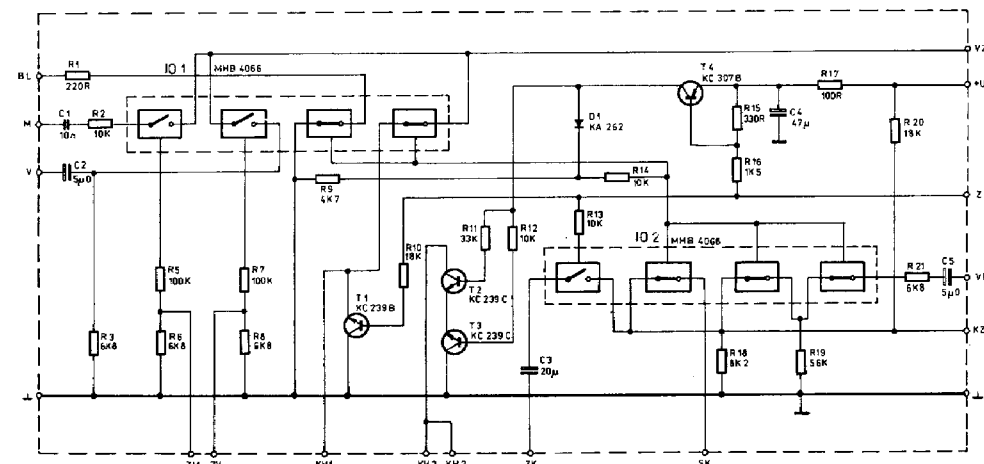


ANALOGOVÉ SPÍNAČE KRESLENÝ V POLOZE STÍNĚNÍ

páječní body:

V.....šasi - vstup IN/OUT
 M.....šasi - vstup MIC (vystavěný)
 BL.....DE - blokování automatiky sámannu
 VZ.....DE - vstup předzesilovače
 +U.....DE - napájení DP
 Z.....DE - přívod povolu sámannu


VP.....šasi - výstup IN/OUT
 KZ.....DE - výstup korekčního zesilovače
 SK.....DE - smíšeč korekce
 ZK.....DE - sámannová korekce
 KH1,KH2.....šasi - kombinovaná hlava
 ZV,ZM.....šasi - přepínání IN/OUT a MIC

Deska přepínače DP

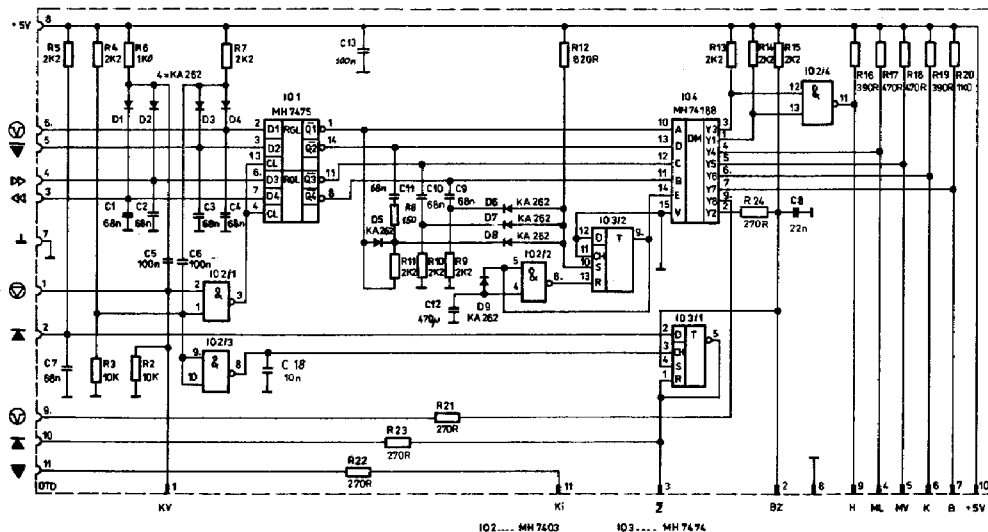

Změny vyhrazeny!
 OTS Te-Př 3.88

Deska ovládní DO

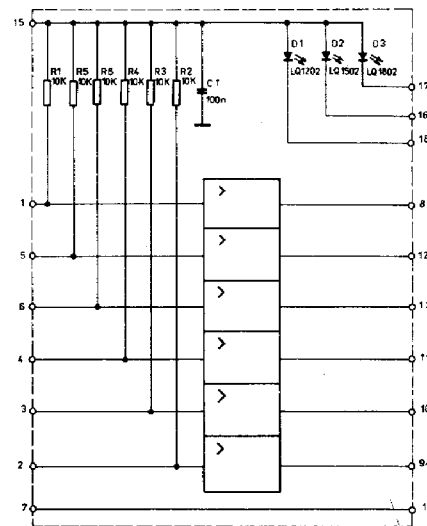

Deska diod a oddělovače DDO

PŘÍSTROJ TESLA SP 210, 210 T
 Zapojení desek DZ, DO, DP, DDO