


ZKRAT FK
NENÍ ZÁVADA



KOLÍK ZASOUVAT
POSTUPNĚ

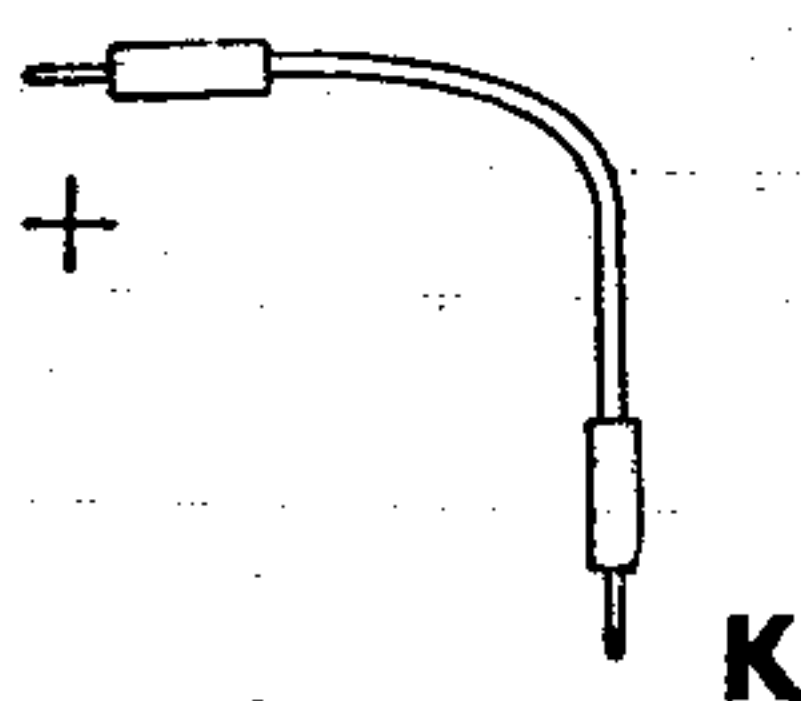

$V_a \approx 1,5 \text{ V}$

NEMĚŘIT V POLOZE
„S“ A „VACUUM“

$V_f = 4 \text{ V}$

$I = 1,5 \text{ mA}$

● DIODY
1,5 mA

